


Anschlussplan PWM-Modul

Im Regelfall sollten alle Minus-Anschlüsse getrennt zum Netzteil geführt werden. Bei geringen Strömen (gesamt <2A) können einige der Anschlüsse frei gelassen werden. Ein Minus-Anschluss zusätzlich zum Versorgungsanschluss muss mindestens belegt sein. Bei Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

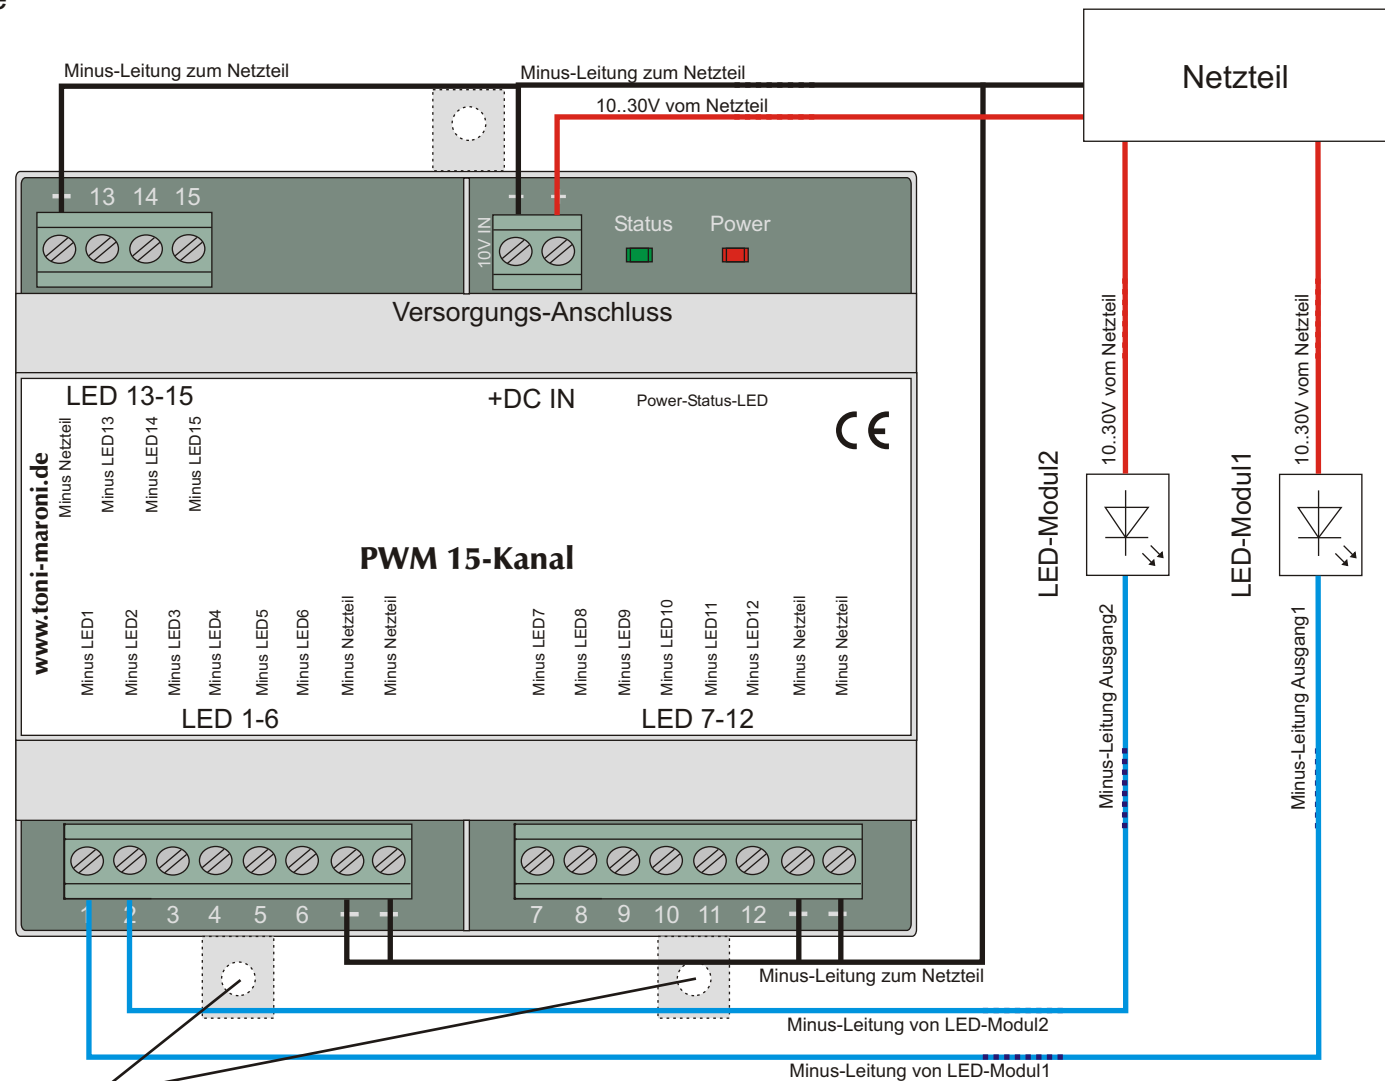

Schraubbefestigung, ausziehbar